

Регулятор скорости вентилятора SB034



1. Назначение

Регулятор скорости вентилятора SB034 представляет собой электронный автотрансформатор для плавной и бесшумной регулировки скорости вращения вентилятора. Отличается высокой эффективностью и отсутствием шума двигателя при низких оборотах (гул 50Гц).

2. Технические характеристики

Регулятором обеспечивается синусоидальный ток во всем диапазоне регулирования, максимальный возможный КПД двигателя.

Регулятор предназначен для двигателя с рабочим током 6А

Наименование	SB034
Напряжение питания	~220 В
Максимальный рабочий ток	6 А
Максимальная мощность	1,0 кВт
Входное сопротивление регулятора	100кОм
Управляющий сигнал	0-10В
Регулировка мощности	5-100%
Рекомендуемый тип кабеля, подключаемый к двигателю вентилятора	Кабель 2x0,75-2x1,5, для уменьшения воздействия помех, экранированный кабель наиболее подходящий
Рекомендуемая максимальная длина кабеля до подключаемого двигателя	< 5 метров
Релейный выход	5А 220АС, нормально открытый контакт
Вводной контакт	Клеммник нажимной
Предохранитель	10А (5x20 стекло)
Габаритный размер	150x80x45
Тип крепления	винты
Масса нетто, не более	300г

3. Описание работы

Регулятор скорости плавно изменяет скорость вентилятора:

1. Работа на фиксированной скорости, достаточно установить ручку на панели прибора в нужное положение и замкнуть переключкой контакты **Общ.** и **Вкл.** на регуляторе скорости. (См. схема 1);
2. Управление внешним сигналом от ручки управления SB006 (См. схема 2);
3. Управление внешним сигналом 0-10В с любого контролера (См. схема 3)

4. Схемы подключения регулятора

Схема 1 Работа на фиксированной скорости, с обязательным использованием переключки между контактами **Общ.** и **Вкл.**

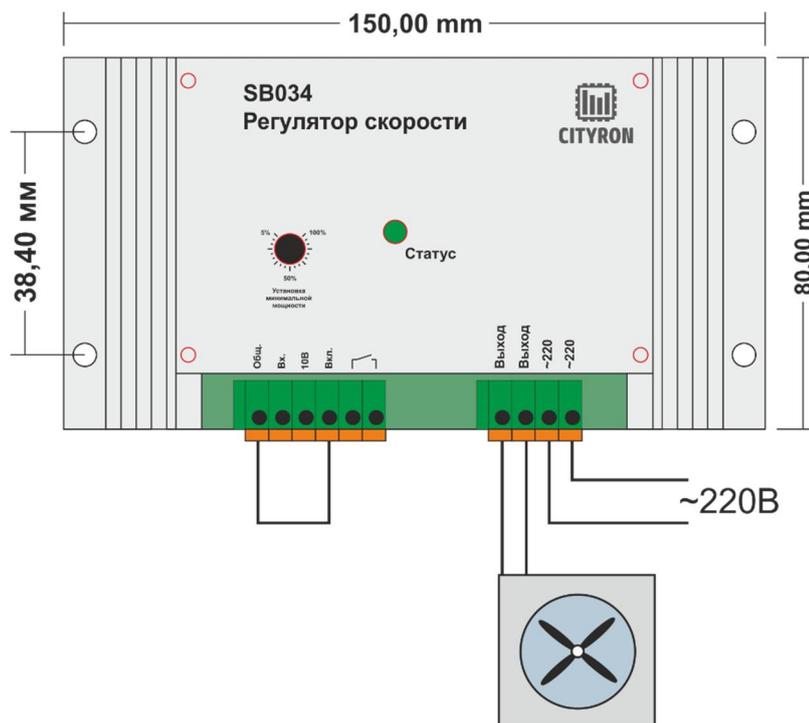


Схема 2 Управление внешним сигналом от ручки управления SB006


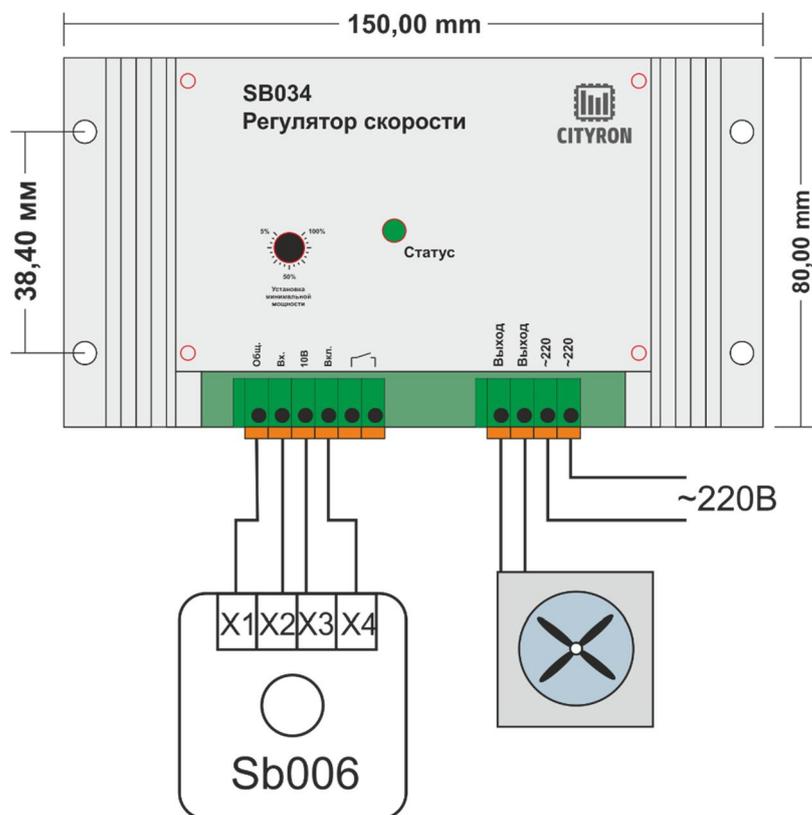


Схема 3 Управление внешним сигналом 0-10В от любого контроллера с выходом 0-10В

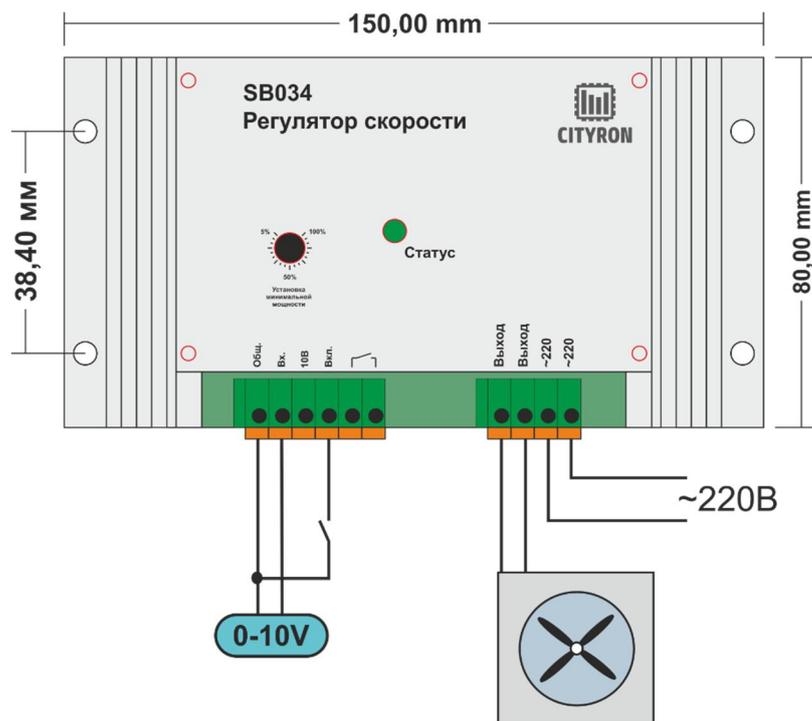

5. Индикация светодиода

- Светодиод кратковременно мигает зеленым цветом – регулятор в режиме ожидания входного сигнала 0-10В;
- Светодиод постоянно горит зеленым цветом – регулятор работает, идет управление двигателем вентилятора;
- Светодиод горит красным цветом – сработала защита от перегрева, двигатель вентилятора отключен, ожидание охлаждения радиатора до приемлемого значения. Также это повод проверить исправность подшипников вентилятора и его реальный рабочий ток.

ВНИМАНИЕ!

Работы по установке прибора должны выполняться в соответствии с прилагаемой инструкцией. Во избежание несчастных случаев, не допускается вскрытие корпуса регулятора скорости, не отключенного от сети 220В.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____



6. Контактная информация

Официальный сайт: www.cityron.ru

Телефон: **(812)290-66-26**

8-800-700-21-57 бесплатный номер для звонков с территории России

Адрес: **г. Санкт-Петербург, ул. Якорная 9А**

Гарантийные обязательства

- 1. Гарантия обретает силу при предъявлении гарантийного талона, в котором указана дата покупки, наименование изделия и подпись продавца.**
- 2. Гарантийные обязательства распространяются на изделие в соответствии с гарантийным сроком обслуживания 12 месяцев с даты продажи.**
- 3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:**
 - **Несоблюдение указаний Инструкции по эксплуатации;**
 - **Механические повреждения;**
 - **Попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.п.;**
 - **Деятельность животных;**
 - **Несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;**
 - **Использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;**
 - **Действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварий и т.п.);**
 - **Выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети;**
- 4. При утере гарантийного талона дубликат не выдается.**



Компания «Ситирон»
8-800-700-21-57

195027 г. Санкт-Петербург,
ул. Якорная 9А

Для нужных заметок во время установки и последующей эксплуатации